

ERSATZTEILLISTE
ML 3390 / ML 3391

SPARE PARTS LIST
ML 3390 / ML 3391

ZEICHNUNG 1 - UPPER COVER ASSY (FIGURE 1 - UPPER COVER ASSY)

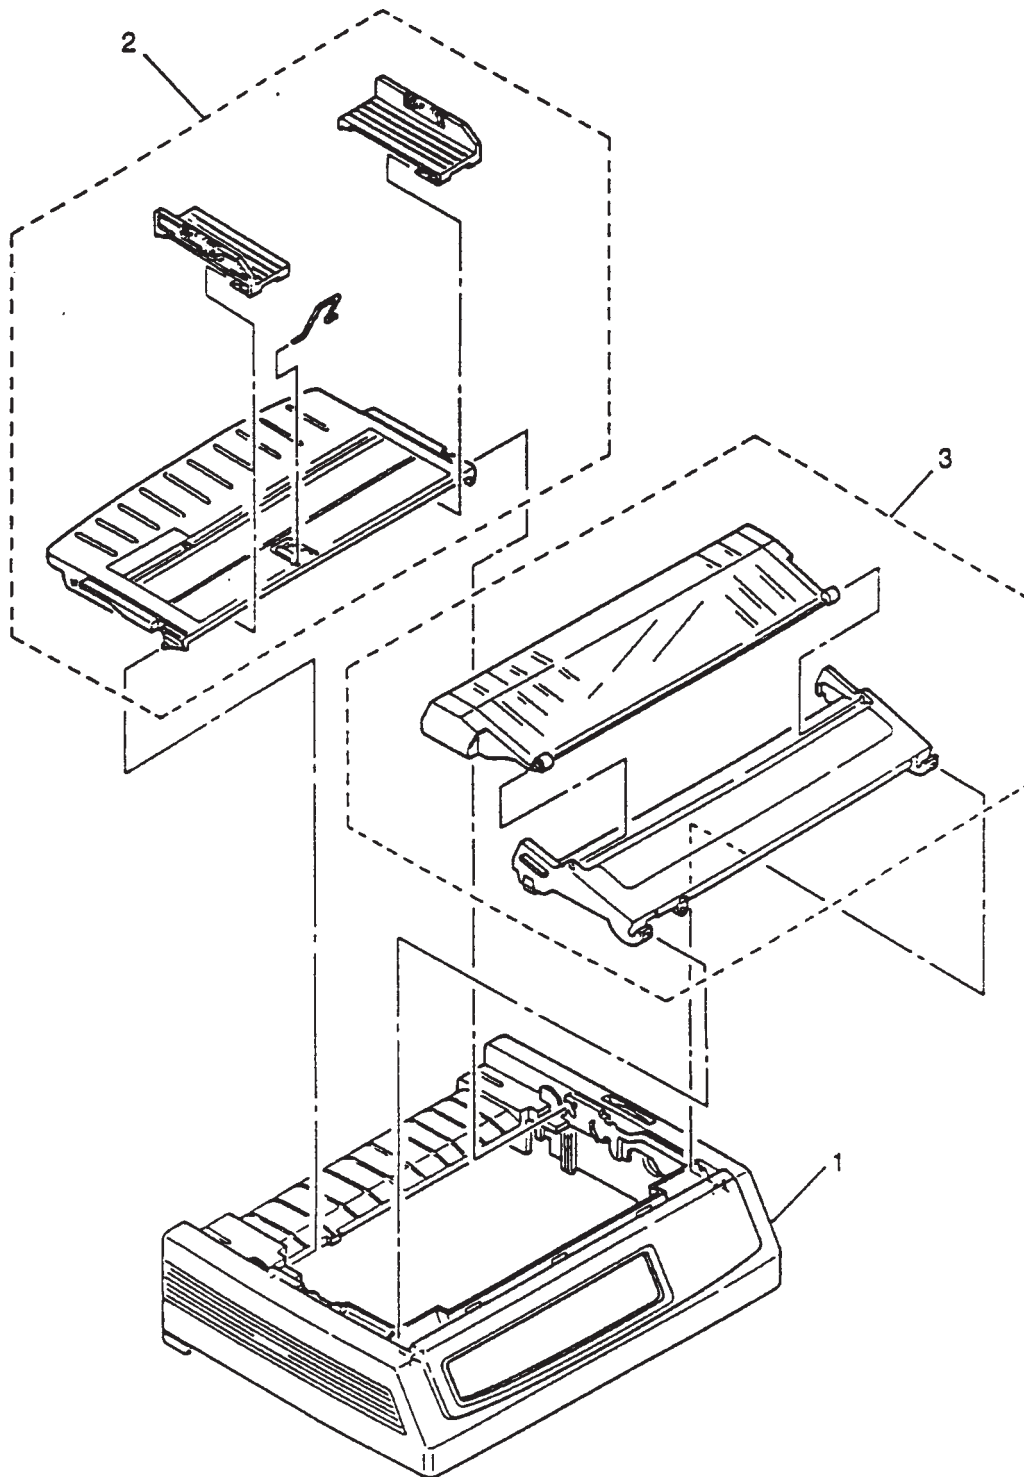


LISTE 1 - UPPER COVER ASSY (TABLE 1 - UPPER COVER ASSY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG ITEM NAME	BESTELL-NR. ITEM NO.	BEMERKUNG REMARK
1	UPPER COVER (N)	1PP4128-1186P3	3390
	UPPER COVER (W)	1PP4128-1231P3	3391
2	SHEET GUIDE ASSY (N)	1PA4094-7305G10	3390
	SHEET GUIDE ASSY (W)	1PA4094-7308G11	3391
3	ACCESS COVER ASSY (N)	2PA4128-1237G1	3390
	ACCESS COVER ASSY (W)	2PA4128-1241G1	3391

N = ML ML 3390

W = ML ML 3391


ZEICHNUNG 2- PRINTER GENERAL ASSY (FIGURE 2- PRINTER GENERAL ASSY)

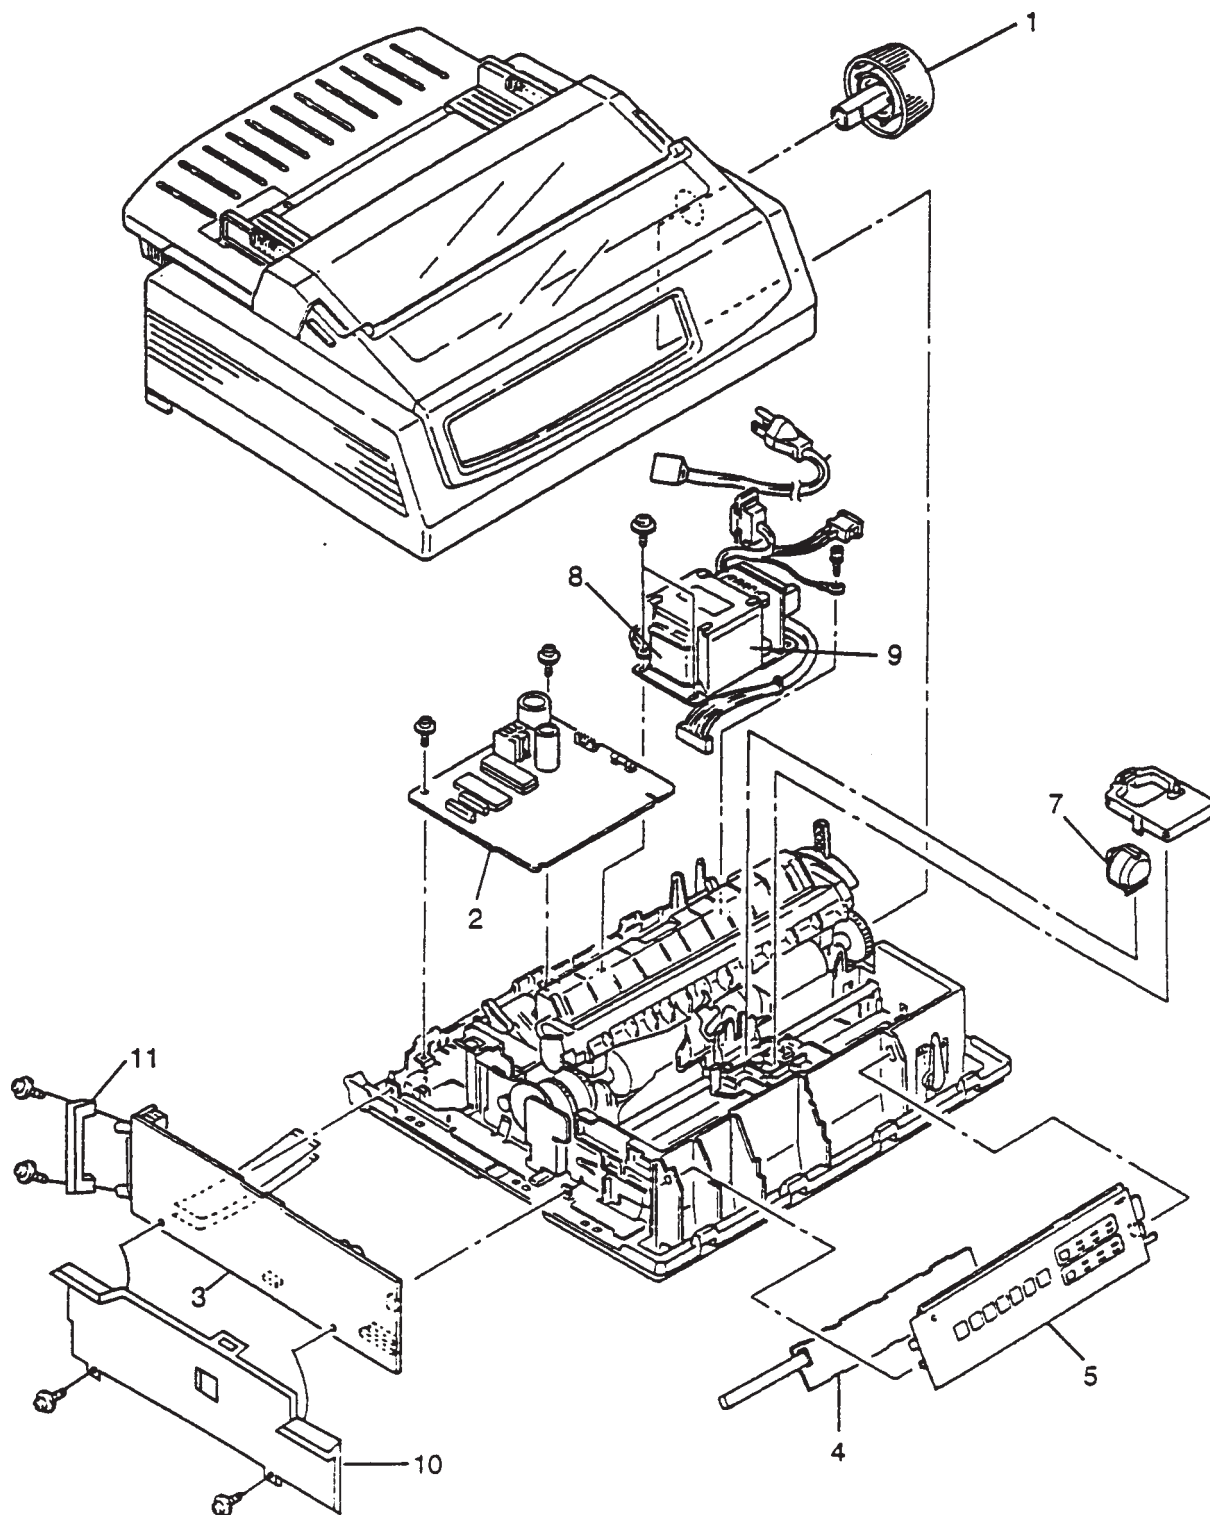

LISTE 2 - PRINTER GENERAL ASSY (TABLE 2 - PRINTER GENERAL ASSY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG ITEM NAME	BESTELL-NR. ITEM NO.	BEMERKUNG REMARK
1	PLATEN KNOB	3PP4025-2871P21	
2	SRXC PCB (PSU/CONTROL PCB)	4YA4042-1545G302	3390
3	SRXD PCB (DRIVER BOARD)	4YA4042-1544G1	3390
4	LEOP-3 PCB (OPER. PANEL)	4YA4042-1516G4	3390
5	OPERATION PANEL	3PP4044-5360G3	3390
5A	OPERATOR PANEL SHHET (FOIL)	2PB4044-5097P1	
7	PRINT HEAD	4YA4023-3101G1	3390
8	FUSE, 230V	4YB4042-1551P1	230V
	FUSE, 120V	40085501	120V
9	TRANSFORMER ASSY, 120V	4YB4049-7105P1	3390
	TRANSFORMER ASSY, 230V	4YB4049-7106P1	3390
	TRANSFORMER ASSY, 120V	4YB4049-7105P2	3391
	TRANSFORMER ASSY, 230V	4YB4049-7106P2	3391
10	PCB PLATE	3PB4050-3429P1	
11	FG PLATE	40045601	

ZEICHNUNG 3- PRINTER UNIT (FIGURE 3- PRINTER UNIT)

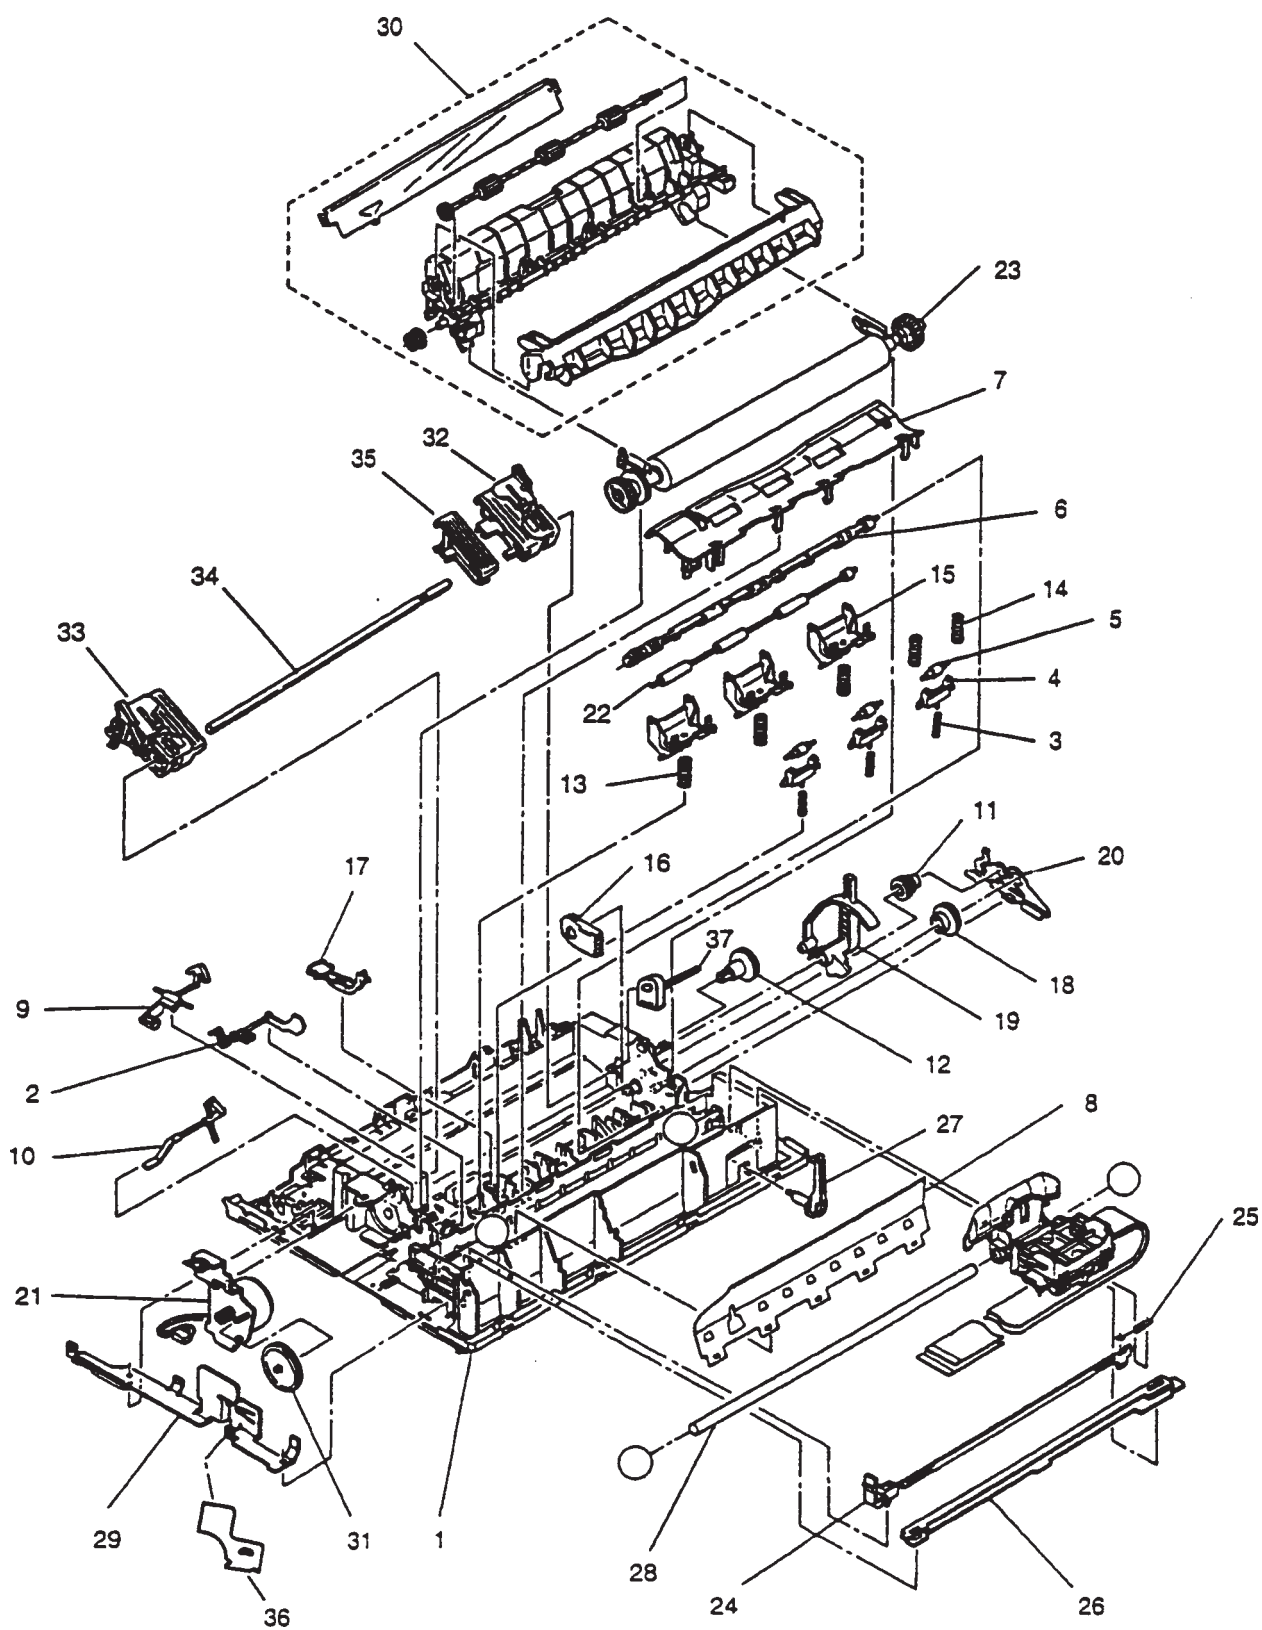

LISTE 3 - PRINTER UNIT (TABLE 3 - PRINTER UNIT)


NR. NO.	BEZEICHNUNG ITEMNAME	BESTELL-NR. ITEMNO.	BEMERKUNG REMARK
1	MAIN FRAME (N)	3PA4044-5002G2	
	MAIN FRAME (W)	3PA4044-5152G2	
2	BOTTOM PAPER END LEVER	3PP4044-5012P1	
3	PRESSURE SPRING (F)	4PP4044-5019P2	3390
	PRESSURE SPRING (F)	4PP4044-5019P1	3391
4	ROLLER HOLDER (F)	4PP4044-5031P1	
5	FRONT PRESSURE ROLLER	4PP4025-3327G2	
6	FRONT RELEASE GEAR SHAFT (N)	3PP4044-5015P1	3390
	FRONT RELEASE GEAR SHAFT (W)	3PP4044-5157P1	3391
7	PAPER PAN (N)	1PP4044-5021P1	3390
	PAPER PAN (W)	1PP4044-5158P1	3391
8	LEAF SPRING (N)	3PP4025-3320P2	3390
	LEAF SPRING (W)	3PP4025-3507P2	3391
9	PAPER END LEVER	3PP4044-5011P1	
10	SENSOR LEVER	3PP4044-5013P1	
11	CHANGE GEAR	4PP4025-3340P1	
12	TRACTOR GEAR	3PP4025-3341P1	
13	PRESSURE SPRING (R)	4PP4044-5020P1	
14	PRESSURE SPRING (W)	4PP4044-5163P1	3391
15	ROLLER HOLDER (R)	3PP4044-5033P1	
16	CHANGE ARM	4PP4044-5017P1	
17	SWITCH LEVER	3PP4044-5014P1	
18	IDLE GEAR	4PP4044-5024P1	
19	CHANGE LEVER	2PP4044-5016P1	
20	RESET SPRING	3PP4044-5023P1	
21	LF MOTOR ASSY	3PA4044-5110G2	
22	REAR PRESSURE ROLLER (N)	3PP4044-5034P1	3390
	REAR PRESSURE ROLLER (W)	3PP4044-5162P1	3391
23	PLATEN ASSY (N)	3PA4044-5025G2	3390
	PLATEN ASSY (W)	3PA4044-5159G2	3391
23A	PLATEN GEAR R	3PP4044-5027P001	
23B	PLATEN GEAR L	3PA4025-3374P1	
24	SPACE RACK (N)	3PP4044-5010P1	3390
	SPACE RACK (W)	3PP4044-5156P1	3391
25	TENSION SPRING FOR SPACE RACK	4PB4025-3377P2	

NR. NO.	BEZEICHNUNG ITEM NAME	BESTELL-NR. ITEM NO.	BEMERKUNG REMARK
28	CARRIAGE SHAFT (N)	4PP4044-5009P1	3390
	CARRIAGE SHAFT (W)	4PP4044-5009P2	3391
29	FG PLATE (L)	3PP4044-5005P1	
30	PULL-UP ROLLER ASSY (N)	3PA4044-5050G2	3390
	PULL-UP ROLLER ASSY (W)	3PA4044-5165G2	3391
31	GEAR LF IDLE	4PP4044-5116P1	
32	TRACTOR FRAME ASSY, R	4PA4044-5041G2	
33	TRACTOR FRAME ASSY, L	4PA4044-5043G2	
34	DRIVE SHAFT	4PP4025-3335P3	3390
	DRIVE SHAFT	4PP4025-3335P4	3391
35	TRACTOR SHEET GUIDE	3PP4044-5046P1	3391
36	FG PLATE (A)	4PB4044-5095P1	
37	CHANGE GEAR SHAFT	3PP4044-5089P1	

N = ML 3390

W = ML 3391

ZEICHNUNG 4 - CARRIAGE ASSY (FIGURE 4 - CARRIAGE ASSY)

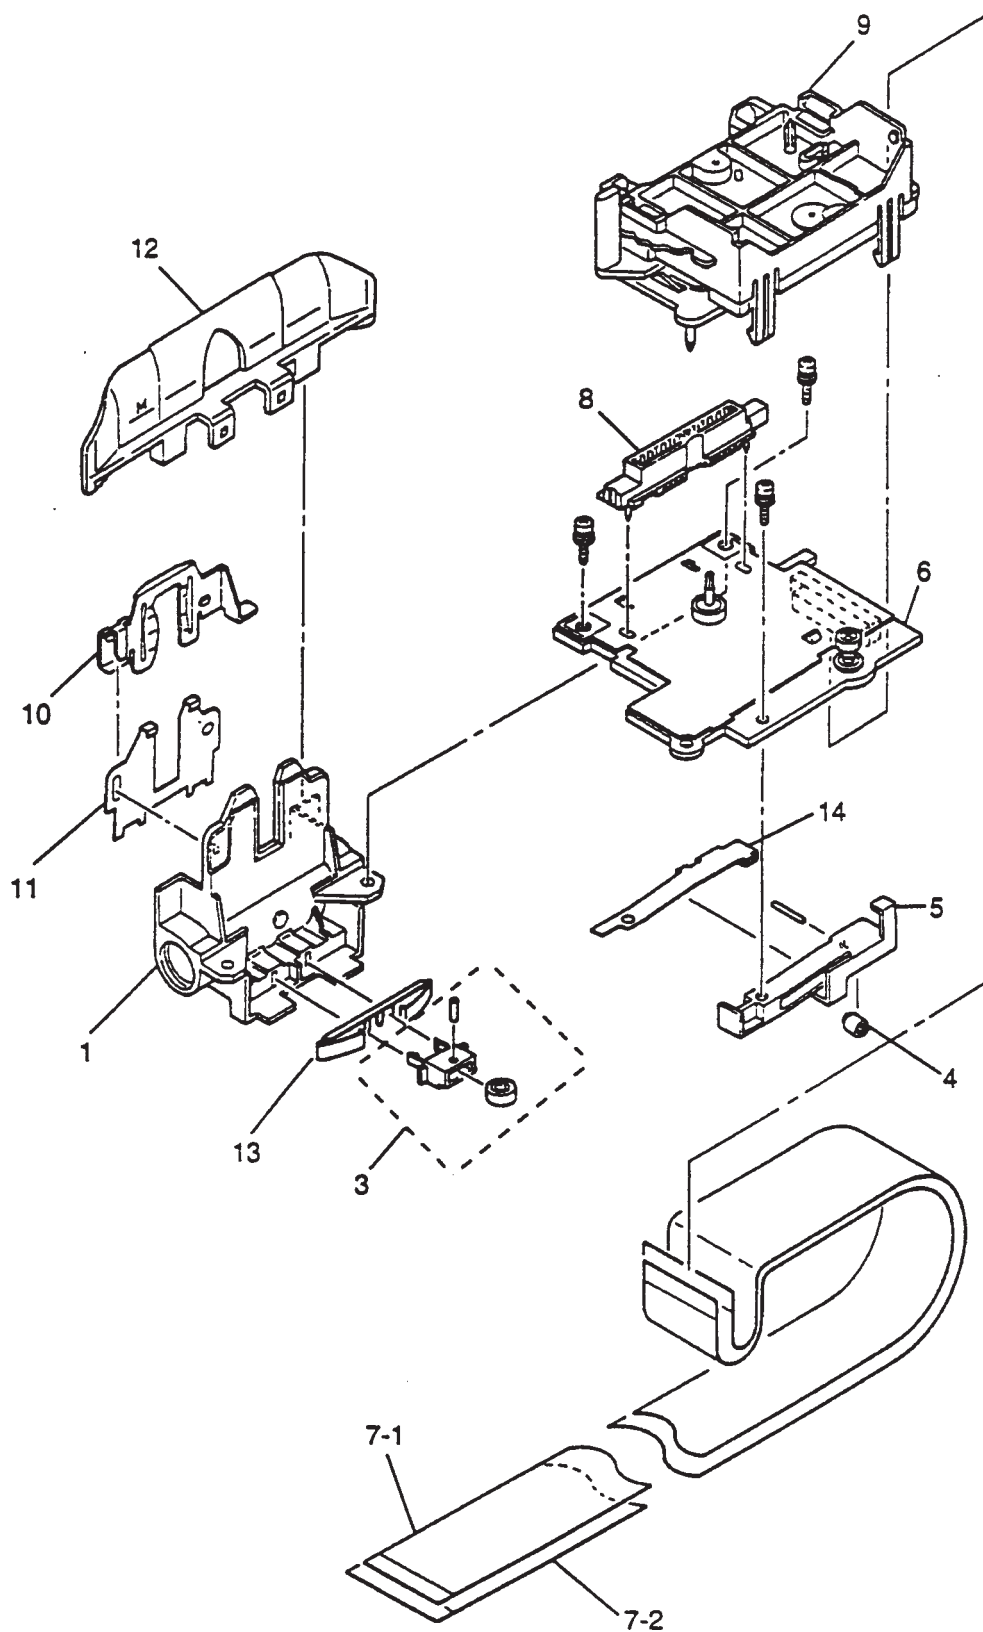


LISTE4-CARRIAGE ASSY(TABLE4-CARRIAGE ASSY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG ITEM NAME	BESTELL-NR. ITEM NO.	BEMERKUNG REMARK
1	CARRIAGE FRAME SET	4PP4044-5061G1	
3	BACK UP ROLLER HOLDER ASSY	4PA4025-3718G1	
4	GUIDE ROLLER	4PP4025-3398P1	
5	GUIDE ROLLER HOLDER	3PP4044-5065P1	
6	SPACE MOTOR ASSY	4YA4044-5120G001	
7-1	CARRIAGE CABLE	3PB4044-5506P1	3390
	CARRIAGE CABLE	3PB4044-5507P1	3391
7-2	CARRIAGE CABLE	3PB4044-5508P1	3390
	CARRIAGE CABLE	3PB4044-5509P1	3391
8	PC CONNECTOR	3PB4025-1241P1	
9	GEAR CASE ASSY	3PA4044-5070G2	
10	HEAD CLAMP	3PP4044-5068P1	
11	HEAD PLATE	4PP4044-5067P1	
12	RIBBON PROTECTOR	3PP4044-5064P1	
13	BACK UP ROLLER HOLDER SPRING	4PP4025-3397P2	
14	GUIDE ROLLER SPRING	4PP4044-5066P1	

N = ML 3390

W = ML 3391

ZEICHNUNG 5 - OPTION SPARE PARTS (FIGURE 5 - OPTION SPARE PARTS)

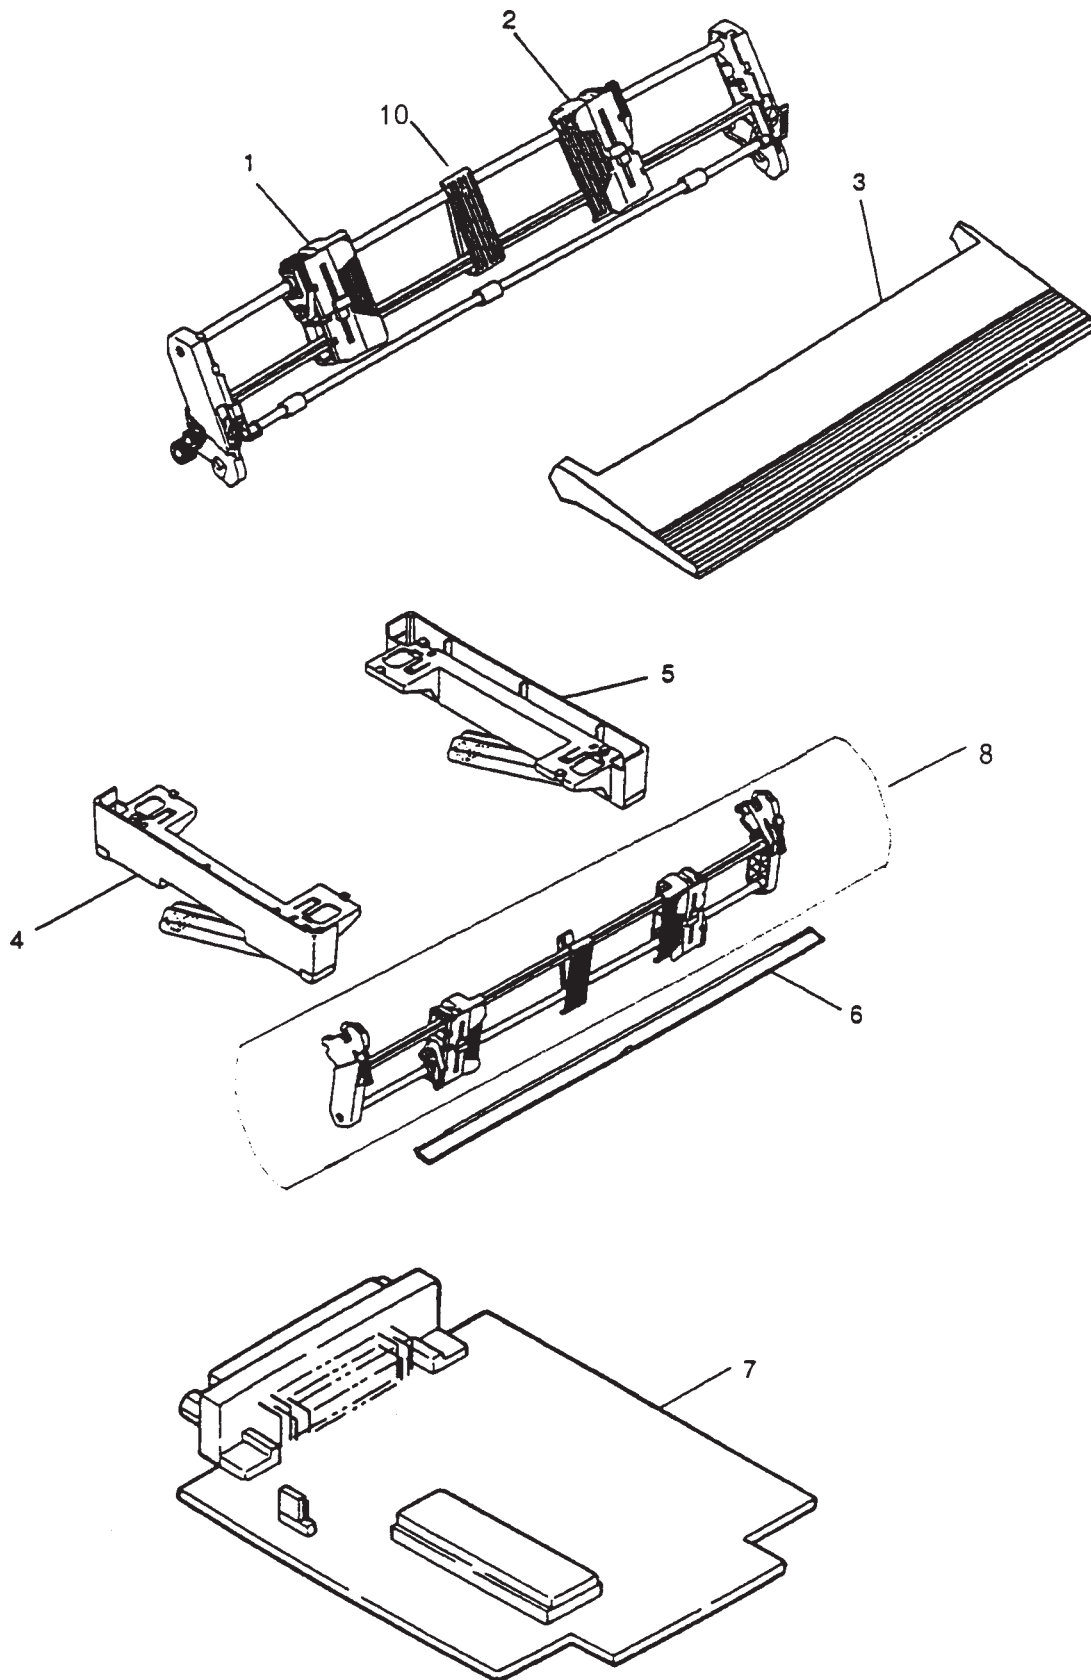

LISTE 5 - OPTION SPARE PARTS (TABLE 5 - OPTION SPARE PARTS)

NR. NO.	BEZEICHNUNG ITEM NAME	BESTELL-NR. ITEM NO.	BEMERKUNG REMARK
1	PULL & BOTTOM TRACTOR (L)	4PA4025-3608G1	
2	PULL & BOTTOM TRACTOR (R)	4PA4025-3603G1	
3	TRACTOR COVER ASSY (N)	2PP4128-1239G1	3390
	TRACTOR COVER ASSY (W)	2PP4128-1243G1	3391
4	BOTTOM PUSH STAND (L)	1PA4128-1277G1	
5	BOTTOM PUSH STAND (R)	1PA4128-1277G2	
6	PAPER KNIFE (N)	4PP4094-7385G1	3390
	PAPER KNIFE (W)	4PP4094-7386G1	3391
7	LXHI PCB (RS 232C I/F)	O P T I O N	
8	BOTTOM PUSH TRACTOR ASSY(N)	3PA4025-3602G1	
	BOTTOM PUSH TRACTOR ASSY(W)	3PA4025-3602G2	
10	SHEET GUIDE	4PP4025-2653P1	

N = ML 3390

W = ML 3391